


CYCLE LOCK

前輪錠

取付方法

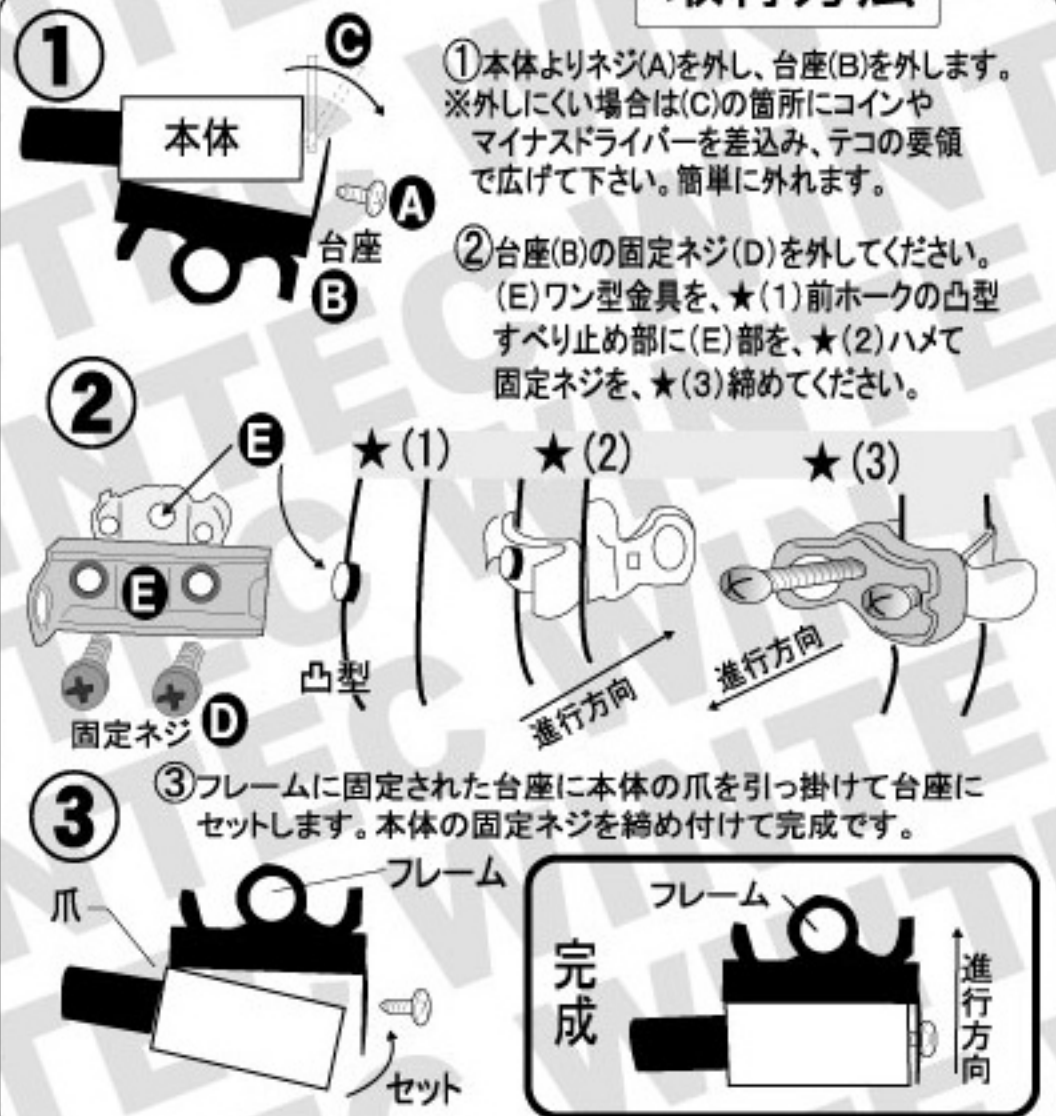

凸型前輪錠止めが無い自転車には取付出来ません

施錠・開錠方法

施錠 キーを右へ反転させ押し込み施錠後左反転させ抜き取ります。
開錠 キーを右へ反転させれば開錠しキーを抜き取ります。

安全の為、キーは抜き取ってから走行しましょう！！

※ 施錠した後は、必ずカギを抜いて保管してください。

※ カギを紛失した場合に備えてカギのナンバーを記録しておいてください。

WINTEC

ウインテック 株式会社 TEL 072-653-1720

〒566-0062 大阪府摂津市島飼上2丁目2番10号

wintec@winweb.co.jp/

商品の型は地方自治体の
資源区分に努めてください。



Ecology & Biology
地球に優しい
自転車生活

A-01 CYCLE LOCK